

## Guide rapide d'installation TT430

### Premiers pas

Contrôlez le contenu de la livraison

- Imprimante à transfert thermique
- Câble d'alimentation
- Consignes de sécurité
- Rapport de maintenance RMA
- Mandrin de ruban
- Câble USB
- CD-ROM (pilote, mode d'emploi, logiciel de démo)






1

- Déposez l'imprimante sur une surface plane et stable
- Branchez l'imprimante au réseau électrique
- Mettez l'imprimante en fonctionnement



2

- Ouvrez le capot (A)

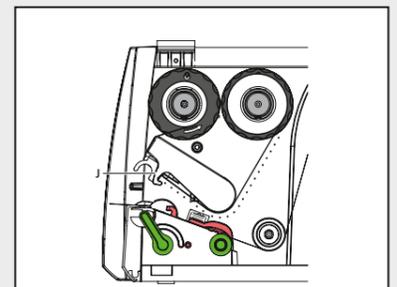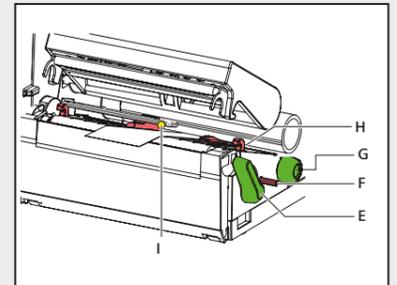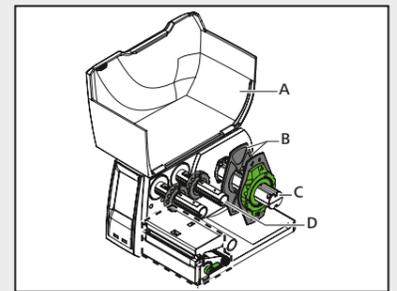

### Insertion du matériel



3

- Tournez la molette de réglage dans le sens antihoraire et faites ainsi coulisser le margeur (B)
- Enlevez le margeur (B) du porte-bobine



4

- Positionnez la bobine contenant le consommable sur le porte-bobine (C) de manière à ce que la face à imprimer soit positionnée vers le haut
- Tournez la molette de réglage dans le sens horaire et bloquez ainsi le margeur (B) sur le porte-bobine




5

- Positionnez le matériel au-dessous de l'enrouleur interne jusqu'à la tête d'impression



6

- Réglez les guides à l'aide de la molette (G) de manière à ce que le consommable s'insère correctement entre les deux guides sans qu'il soit comprimé

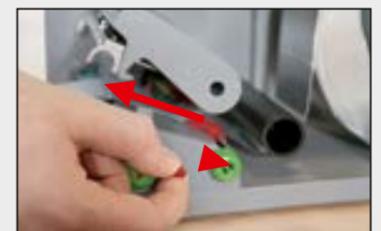

7

- La position du capteur (I) est signalée par le voyant.
- Appuyez sur le bouton de réglage (F) pour qu'il jaillisse du châssis.
- Ajustez la position du capteur en tournant le bouton (F). Le capteur (I) doit identifier un vide, un marquage noir ou une perforation.
- Appuyez sur le bouton (F) pour le repositionner dans le châssis.

### Insertion du ruban encreur et démarrage de l'impression



8

- Positionnez la bobine du ruban (J) sur le dérouleur (D). Assurez-vous que la bobine du ruban encreur (J) soit bien centrée
- La partie externe du ruban contenant l'encre pour l'impression doit faire face au matériel et non à la tête d'impression



9

- Guidez le ruban encreur à travers le mécanisme d'impression
- Fixez l'extrémité du ruban encreur à l'aide d'une bande adhésive au niveau du mandrin du ruban
- Tournez le dérouleur du ruban encreur dans le sens antihoraire afin de lisser la bande



10

- Fermez la tête d'impression (I) en poussant celle-ci vers le bas avec deux doigts et tournez le levier (E) dans le sens horaire afin de verrouiller la tête d'impression



11

- Rabattez le capot (A)



12

- Installez le pilote de l'imprimante et le logiciel TagPrint Pro
- L'imprimante est prête à fonctionner



Flashez-moi ! Et visualisez la vidéo